

技术通报——问与答

1. 问：我有一块带Realtek HD声卡的主板。当我使用Windows XP SP3或升级到Windows XP SP3时，板载声卡无法工作。我应该怎么做？

答：请尝试安装最新的 Realtek 声卡驱动程序。


该驱动程序的链接地址为：

<http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false>

2. 问：当我使用HDMI_SPDIF线连接HDMI显卡（GTX260或GF9800）和板载HDMI_SPDIF接口时，无法从HDMI输出接口获得音频。我应该怎么办？

答：板载 HDMI_SPDIF 接口的针脚定义与某些显卡的接口定义不同。

如下图所示，请反向插入 HDMI_SPDIF 线。

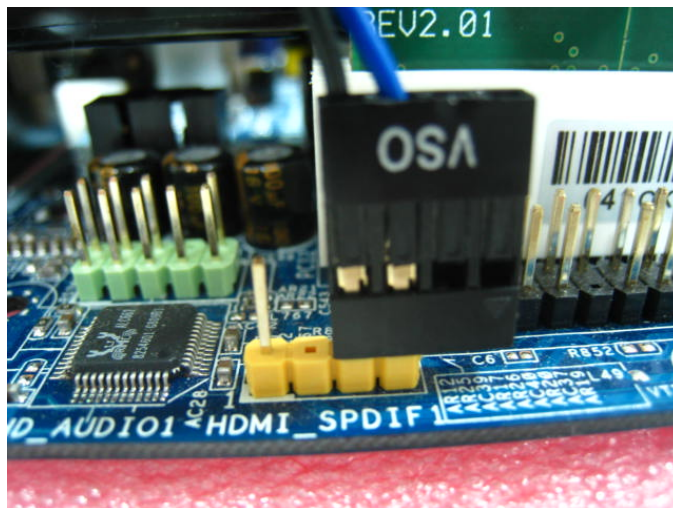



3. 问：我在ALiveNF6P-VSTA主板上使用三星SATA光驱(SH-203)。我怎么在Windows XP下让系统正常运行？

答：请更新NVIDIA 10.3.0.21IDE驱动程序。

您可以从下面的网址下载该驱动程序。

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveNF6P-VSTA>

| | | | | | |
|---|------------|------------|--------|------------------------------------|---|
|  | 2008/11/19 | Windows XP | 8.57MB | IDE(non-RAID) driver ver:10.3.0.21 |  |
|---|------------|------------|--------|------------------------------------|---|